

Adapter

USB-RS485 Interface Adapter

Schnittstellenwandler

Der USB-RS485 Interface Adapter dient zum Anschluss des RS485-Bus vom PLC Gateway an einen PC. Während der Adapter angeschlossen ist werden Leistungsdaten übertragen und können vom Nutzer am PC mit Hilfe der Auswertesoftware visualisiert werden.

Status-LEDs für Senden, Empfangen und Power erleichtern die Fehlersuche. Die mitgelieferte steckbare Schraubklemme schafft einfach und flexibel den Anschluss zum RS485-Bus.




Anschluss an den RS-485-Bus

- X nicht belegt
- A RS485-Bus A
- B RS485-Bus B

- RS485: 2 Draht, bis zu 32 Bus-Teilnehmer
- Maße: 12 x 20 x 74 mm
- Stromversorgung: per USB

Anschluss an die USB Schnittstelle

Das Gerät wird direkt oder per USB-Verlängerungskabel an den PC angesteckt. Danach leuchtet die gelbe Power-LED. Bei der ersten Nutzung muss der Treiber von CD installiert werden.

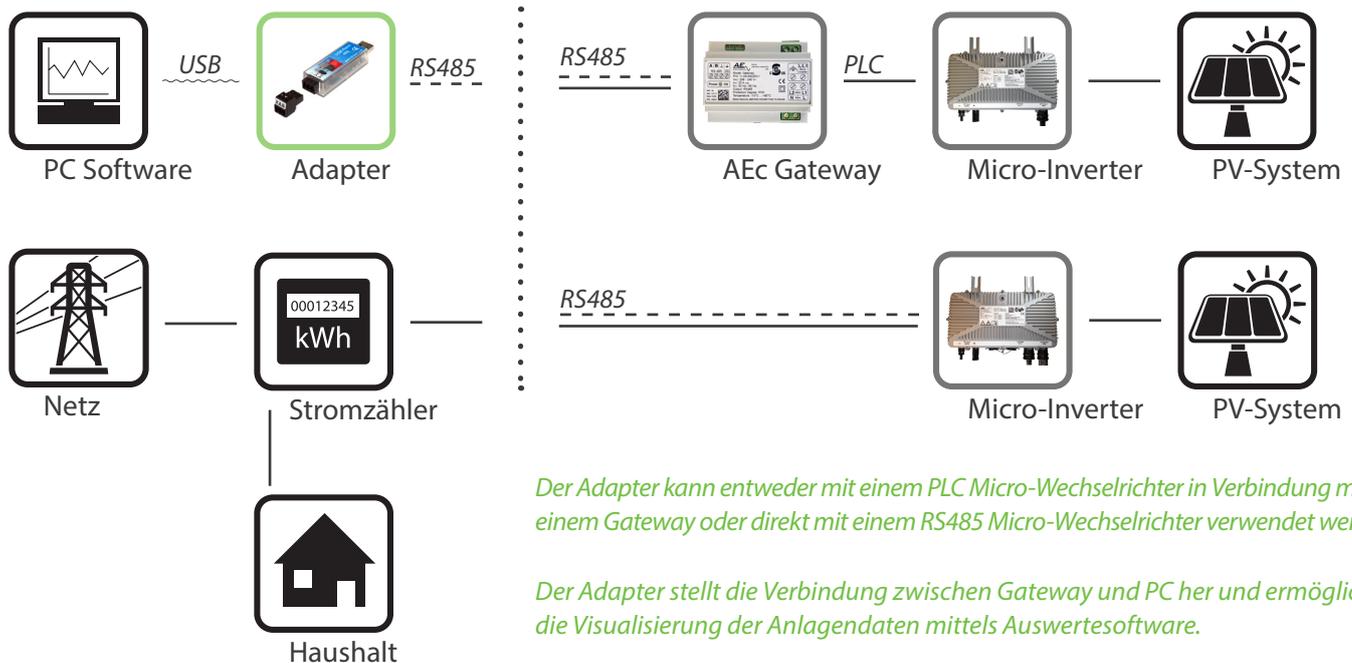

Der Adapter kann entweder mit einem PLC Micro-Wechselrichter in Verbindung mit einem Gateway oder direkt mit einem RS485 Micro-Wechselrichter verwendet werden.

Der Adapter stellt die Verbindung zwischen Gateway und PC her und ermöglicht die Visualisierung der Anlagendaten mittels Auswertesoftware.